

Eclipse 91

LÍNEA ECONÓMICA


- Modelo económico.
- Perno de zinc que protege del óxido.
- Disponible en aro abierto y cerrado.
- Amplia gama de colores
- Fabricación de colores especiales

Cerrado

Eclipse 91

LÍNEA ECONÓMICA

Disponible:

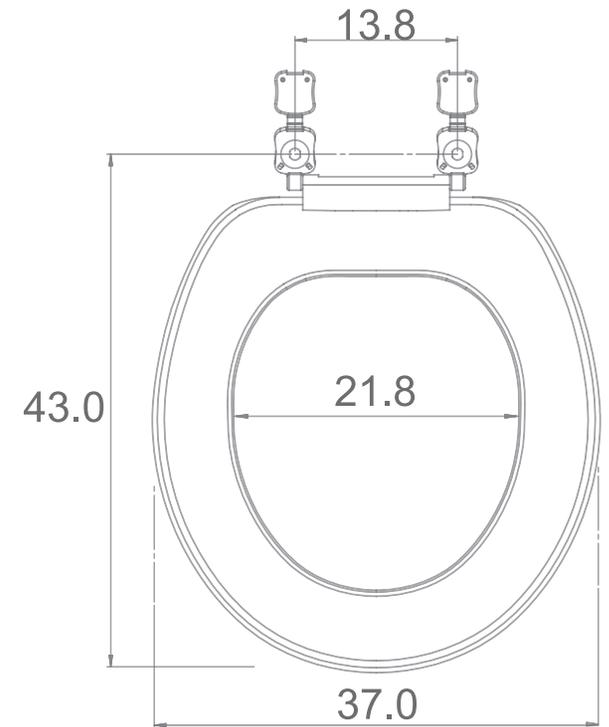

Unidades: Centímetros



Datos Técnicos

Eclipse 91

Material

Polipropileno de alta densidad

Tipo de aro:

Cerrado

Características

Largo: 43.0 cm
Ancho: 37.0 cm

Diametro interior

Ancho: 21.8 cm

Distancia entre goznes

Ancho: 13.8 cm

Peso unitario armado

0.710 kg

Peso neto unitario

0.970kg

Peso neto master

19.4 kg

Piezas por empaque

20 pzas

Medidas del empaque unitario.

Largo: 46.6 cm
Ancho: 37.3 cm
Alto: 6.1 cm



Cubicaje contenedor 40'

8,000 pzas



SISTEMA DE FIJACIÓN

Eclipse 91

LÍNEA ECONÓMICA

CONTENIDO:




- 1 Asiento de baño
- 2 Tornillos
- 2 Tuercas
- 2 Rondanas cónicas

1

INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS

A) Posicione los tornillos dentro del gozne.

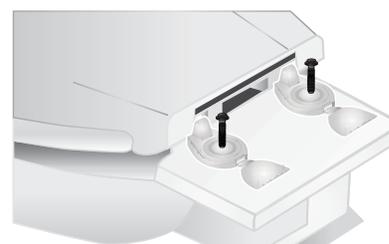

B) introduzca el tornillo en el barreno de la cerámica y coloque la rondana y la tuerca.



2

FIJACIÓN AL INODORO:


Importante:

La rondana debe estar en esta posición para poder hacer presión a la tuerca


Tuerca con sistema de auto-cierre al presionar contra la rondana haciendo más rápido el atornillado

Sistema de Fijación Rápida

* NO UTILICE PALANCA PARA APRETAR LA TUERCA.

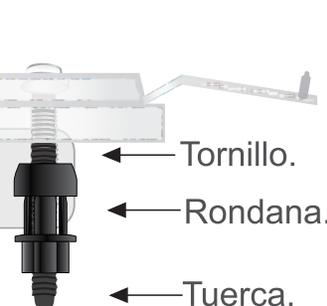

- ← Tornillo.
- ← Rondana.
- ← Tuerca.



3

¡LISTO! YA TIENE INSTALADO SU NUEVO ASIENTO



* Se recomienda apretar la tuerca una semana después de su instalación.